


Uporabniški priročnik LEAP ChesstimerPQ9907S

Značilnosti

- 1) Odštevanje
- 2) Vnaprejšnje štetje
- 3) Dodaten čas
- 4) Zakasnitev
- 5) Opozorilo
- 6) Pomnilnik za nadzor časa
- 7) Ena baterija AA

Ključni opis

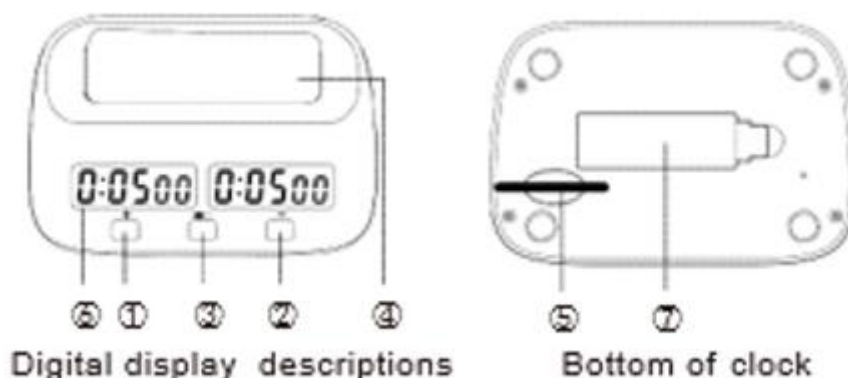

1. Povečanje/prištevanje k utripajoči številki
2. Zmanjšanje / minus utripajoče številke
3. Run / Pause / Set (držite 3 sekunde)
4. Preklopite stikalo
5. Stikalo za vklop/izklop
6. Zaslona LCD
7. Pokrov predala za baterije

Digitalni zaslon Komentarji

- bonus = prikaže dodane sekunde.
- delay = način zakasnitve je aktiven, ko je prikazan.



Hitri začetek

Vklopite uro (stikalo ON-OFF na dnu).

a) Odštevanje navzgor: obrnite ročico (stransko stikalo) v levo. Za začetek na kratko pritisnite gumb <▶||◻>. Štetje se ustavi pri 0:00:00 in ga lahko nastavite na obeh straneh ure. Če pravočasno odstranite baterijo, se bo ura ponovno nastavila na 0:00:00.

b) Odštevanje: pritisnite in pridržite <▶||◻> za 3 sekunde, nastavite čas z uporabo +/-, premaknite se naprej, ne da bi pritisnili <▶||◻>; vrstni red nastavitve je naslednji: ura časa predvajanja, minute, sekunde, bonusni čas predvajanja, čas zamude, alarm,

nato nazaj na uro časa predvajanja. Ko končate z nastavljanjem časa predvajanja, pritisnite in za 3 sekunde pridržite <▶||/🕒 >. Uro zaženite, kot je opisano.


Dodaten čas

Če želite igrati za dodaten čas, pritisnite in držite gumb <▶||/🕒 > 3 sekunde, dokler se ne prikaže simbol bonusa. Bonusni čas prilagodite z uporabo +/- . Če je čas bonusa 00, to pomeni, da bonusa ni. Če je bonusni čas večji od 0, se ob začetku igre na zaslonu prikaže simbol bonusa.



Zakasnitev

Če želite predvajati z zamikom, pritisnite in držite gumb <▶||/🕒 > 3 sekunde, dokler se ne prikaže simbol zamude. Čas zakasnitve nastavite s tipkami +/- . Če je čas zakasnitve 00, to pomeni, da zakasnitve ni. Če je čas zakasnitve večji od 0, se ob začetku igre na zaslonu prikaže signal zakasnitve. Po potrebi lahko bonusni čas in čas zamude za vsakega igralca nastavite na različne vrednosti.

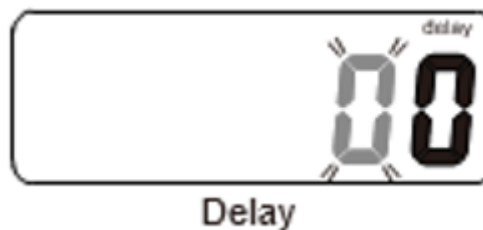

Bonusnega časa in zakasnitve ni mogoče nastaviti hkrati. Če nastavite čas zakasnitve, bo bonusni čas za to igro izklopljen in obratno.

Opozorilo

Če želite, da šahovska ura sproži alarm ob izteku časa, sledite navodilom za hiter začetek. Pritisnite in držite gumb <▶||/🕒 >, dokler se ne prikaže alarm <🔔 >. Alarm nastavite z uporabo funkcij +/- . Če je na številki prikazana 0, to pomeni, da ni alarma. Če je na številki prikazana 1, pomeni, da je alarm sprožen. Če je alarm vklopljen, se ob začetku igre na zaslonu prikaže <🔔 > alarm.



Alarm

Nastavitev časa Pomnilnik

Ko zaključite nastavitev časovnika, si ura zapomni ta časovnik. Tudi če uro izklopite, si bo nastavitev časa zapomnila, ko jo boste naslednjič vklopili. Vendar pa se vsebina pomnilnika izgubi, ko odstranite baterijo.

Komentarji

1. Izogibajte se stiku z vodo, paro in drugimi jedkimi snovmi.
2. Orodje hranite stran od ostrih predmetov in jedkih tekočin.
3. Če se baterija izprazni, jo zamenjajte.

Standardna številka proizvajalca: GB/T22778-2021

Garancijski rok je eno leto. Baterija in fizične poškodbe niso krite!

Pišite nam

Uvaža podjetje S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai u. 2.

www.sportsarok.hu

