

Zamašek, 30 delnih navodil za uporabo

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za LEAP za časovno načrtovanje svojih dejavnosti. Prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in preberete naslednji uporabniški priročnik:

I. Lastnosti:

- Čas, koledar, alarm, merjenje časa in odštevanje;
- Vkllop/izkllop, gumb za izkllop zvoka, prikaz temperature, indikator prazne baterije;
- Trivrstični zaslon, ločljivost 1/100 sekunde, odštevanje do 10 ur;
- 10/20/30/30/50 spominskih zapisov z deljenimi časi in časi kroga.


II. Uporaba gumbov:

【A】 - START/STOP

【B】 - PLOČEVINA/ B

【C】 - UMIK

【D】 - NASTAVITEV

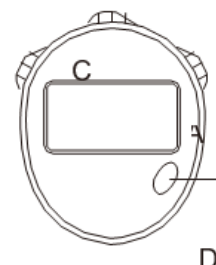

III. Delovanje:

1. Način vklopa/izklopa

1.1. Izklopite


Preden izklopite štoparico, se prepričajte, da so podatki **v načinu 【stopwatch】** in **【countdown】** izbrisani, nato vstopite v **način 【clock】**, pritisnite in držite **gumba 【A】 in 【B】** 3 sekunde, dokler se na zaslonu vmesnika ne izpiše "OFF" in se oglasijo trije zvočni signali. Naprava se izklopi. Če v treh sekundah spustite oba gumba, se vmesnik vrne v način **【clock】**. Če med izklopom delujeta štoparica in odštevanje ali če vsi podatki v načinu štoparice ali odštevanja niso bili izbrisani, bo vmesnik prikazal "Alert" in izdal opozorilni zvočni signal. Ko sprostite pridrzanje, se vmesnik vrne v način "ure".

1.2. Povežite se z

Za vklop štoparice pritisnite in 2 sekundi držite gumb **【D】**.

2. Preklapljanje med funkcijami

V načinu "Ura" pritisnite **【D】** za preklapljanje med načini v naslednjem vrstnem redu:



Clock mode Alarm/Temperature mode Stopwatch mode Countdown mode

V načinu "Clock" (Ura) pritisnite in držite gumb **【C】** 2 sekundi, da vstopite v nastavev **【time】**. Po tem bo začel utripati "Second" in hkrati morate pritisniti gumb **【B】** za preklop na "seconds → minutes → hours → years → months →

days → sounds". Ko številke začnejo utripati, pritisnite gumb **【A】** , da dodate 1 vrednost. Pritisnite in držite gumb, da hitro in neprekinjeno povečate številke. A ko vstopite v način "zvok", imate možnost prilagoditi zvok. Pritisnite gumb **【A】** , da izberete "On" (Vključeno) ali "Off" (Izključeno). "On" pomeni, da je zvok aktiven. V tem primeru naprava ob pritisku na gumb oddaja zvočni signal. "Izključeno" pomeni, da je zvok izključen, v tem primeru je naprava v tistem načinu. Ko končate z nastavitvami, enkrat pritisnite **gumb 【C】** , da zapustite nastavev **【clock】 mode** (samodejno se posodablja tedensko, ni treba nastavljanja).

3.1 V načinu "ura" lahko preklapljanje med letom/mesecem/tednom/dnevom s pritiskom na gumb **【A】 zaporedoma**.

3.2. Preklapljanje med 12/24 urami v načinu "ura": pritisnite **【B】** , da izberete 12 ali 24 ur.

4. Nastavev alarma "Alarm"

V načinu "Alarm/Temperatura" pritisnite in držite **【C】** za 2 sekundi, nato vstopite v načine nastavev " alarma" in ko začne utripati "ura", pritisnite **【B】** za preklapanje med "uro → minute". Ko začnejo utripati številke, pritisnite gumb **【A】** , ki lahko z enim pritiskom doda 1 enoto vrednosti, ki ste jo zapisali. Če pritisnete in držite gumb **【A】** , lahko vrednost številke povečujete hitreje.

4.1 Vključ/izključ alarma in izbira temperaturne enote ("°C" ali "°F")

V načinu "Alarm/temperatura" pritisnite gumb **【A】** , da vključite ali izključite alarm. Ko je alarm vključen, se na zaslonu prikaže "ON", ko je izključen, se na zaslonu prikaže "----".

Med "°C" in "°F" lahko preklapljanje tako, da enkrat pritisnete **gumb 【B】** .

5. Nastavev štoparice

Številke v zgornjih dveh vrsticah prikazujejo števec krogov in deljeni čas (čas, zbran od začetka dirke) ali čas kroga (časovni interval od zadnjega odčitka). Številke v spodnji vrstici prikazujejo trenutni čas vožnje.

Vstopite v način "ponastavev" štoparice, pritisnite **【C】** in izberite drugo vrstico za prikaz spomina "SPLIT time" ali "LAP time".

5.1. Način štoparice

V načinu štoparice pritisnite **gumb 【A】** , da zaženete ali ustavite štoparico. Pritisnite gumb **【B】** za priklic podatkov v načinu teka. V načinu premora pritisnite **gumb 【B】** , da izbrišete podatke.

5.2 Priklic spomina

Pritisnite **gumb 【C】** , da preidete v stanje priklica spomina, ko se na zaslonu prikaže "RECALL", nato pa enkrat pritisnite **gumb 【C】** , da **preklopite** med "FS" najhitrejšim časom in števcem krogov → "SL" najpočasnejšim časom in števcem krogov → "AV " povprečnim časom in števcem shranjenih krogov.

Pritisnite **【C】** , da si ogledate podatke, shranjene v pomnilniku, v naraščajočem vrstnem redu. Ko je pregled končan, pritisnite **【D】** , da zapustite stanje priklica v pomnilnik.

6. Način odštevanja

V načinu odštevanja se na zaslonu prikaže simbol "TIMER". V prvi in drugi vrstici sta prikazana "zaključen čas odštevanja" in "prednastavljen čas odštevanja". Spodnja vrstica prikazuje trenutno trajajoči čas odštevanja.


6.1. Nastavitev odštevanja

V načinu "Countdown" (Odštevanje) pritisnite in držite **gumb [C]** za 2 sekundi, da vstopite v nastavitev odštevanja. →→Ko začne utripati "ura", lahko s pritiskom na **gumb [B]** preklapljate med uro/minuto/sekundo (ura/minuta/sekunda). Ko začne utripati številka, lahko prikazani vrednosti dodate 1 enoto tako, da pritisnete gumb **[A]**. Vrednosti lahko dodajate hitreje, če držite gumb pritisnjen. Ko je nastavitev končana, pritisnite **gumb [C]**, da končate odštevanje. Privzeto odštevanje se začne od 9:59'59"99. Za ponovni zagon hkrati pritisnite in držite **tipki [ABCD]** za 2 sekundi.

6.2 Začetek ali zaustavitev odštevanja

V načinu "Odštevanje" lahko s pritiskom na gumb **[A]** zaženete ali ustavite odštevanje. V stanju premora pritisnite gumb **[B]**, da ponastavite ali prekličete odštevanje. Ko se čas odštevanja po eni priložnosti zaključi, bo števec na števec dodal čase "1" in izdal opozorilni zvočni signal, ko časi dosežejo 9999, se odštevanje ustavi in izmerjeni časi se izbrišejo.

7. Indikator nizke ravni napolnjenosti

Če je baterija izpraznjena, bo zaslon začel utripati in prikazal se bo simbol "  ". Pravočasno zamenjajte baterijo (tip celic CR2032) in se prepričajte, da sta pozitivna in negativna polarnost baterije pravilno vstavljeni v napravo.

8. Obnovi tovarniške nastavitve

Če se štoparica pokvari ali zazna kaj nenavadnega, pritisnite in za 2 sekundi hkrati pridržite gumba **[ABCD]**, da znova zaženete napravo.

IV. vzdrževanje

- ◆ Če je baterija šibka, jo pravočasno zamenjajte z novo baterijo (CR2032) in se prepričajte, da je baterija pravilno vstavljena.
- ◆ Da naprava ne potemni, štoparice ne shranjujte dlje časa na vročem soncu ali pri visokih temperaturah.
- ◆ Da ne bi poškodovali štoparice, jo varujte pred ostrimi in trdimi predmeti ter jedko tekočino.

Standardna številka proizvajalca: GB/T22778-2021

Garancijski rok: eno leto od datuma nakupa (brez baterije in fizičnih poškodb).

Uvaža podjetje S-Sport International Kft.

www.sportsarok.hu , 7030 Paks, Tolnai út 2.

CE FC