

## STOPPER ORA

### Številka izdelka: 89

### Navodila za uporabo



#### FUNKCIJE

##### **Funkcije štoparice:**

- 1/100 decimalne sekunde je najmanjša enota
- Prikaže se lahko delni, polni in okrogli čas.
- Meri 9 ur, 59 minut in 59999 sekund
- nato se vrnite tja, ko prebere številke v pomnilniku.
- lahko prikaže najhitrejši, najpočasnejši in povprečni čas kroga.
- prvih osem (10/30/60/90/120/150/180) in zadnje podatke lahko preberete iz pomnilnika po pritisku gumba RESET
- lahko snemate tudi s krajšim delovnim časom (00-199)

##### **Funkcije časovnika:**

- možnost nastavitve časovnika za odštevanje in odštevanje do 10 ur
- prikaz časa in časa kolesarjenja
- lahko nastavite, da se odštevanje ustavi za 30 sekund.

##### **Funkcije števca korakov in merilnika hitrosti:**

- šteje od 10 korakov na minuto do 320 korakov na minuto.
- lahko prikaže frekvenco in čas


##### **Prikaz časa:**

- na zaslonu se lahko prikažejo ura, minuta, sekunda, leto, mesec, dan in teden.
- možnost nastavitve alarma
- 12- ali 24-urni prikaz


##### **Način zaustavitve:**

- lahko program zaprete, da prihranite energijo.


## STOPPER




V načinu ure pritisnite gumb D, da izberete možnost Stopar. Nato pritisnite gumb A za zagon ali zaustavitev.




Merjenje časa poteka, pritisnite gumb B, da se v zgornji vrstici prikaže vrednost časa prvega kroga. V srednji vrstici je prikazan deljeni čas, v spodnji vrstici pa je prikazan čas kronografa. Število opravljenih krogov je prikazano v zgornjem levem kotu, kot je prikazano na grafu.




S pritiskom na gumb B posnamete drugi krog in njegov del.




Tretjič pritisnite gumb B, da nastavite deljeni čas in čas kroga za tretji krog. Če večkrat pritisnete gumb B, se še vedno prikažeta rekordni krog in rekordni delni čas.




Časomer teče, če želite ustaviti časomer, pritisnite gumb A (v spodnjem desnem kotu se prikaže znak STOP).




Med merjenjem časa ali v prekinjenem načinu pritisnite C, da prikažete prvi krog in deljeni čas. Na zaslonu se prikaže napis "recall".




Pritisnite C, da prikličete vrednosti in delne rezultate drugega kroga.




Pritisnite gumb C, da se prikažeta čas tretjega kroga in deljeni čas.



V načinu priklica pomnilnika pritisnite tipko C, da prikličete pomnilnik, nato pa večkrat pritisnite tipko A, da prikličete pomnilnik.




V načinu priklica v spomin pritisnite gumb B, da prikličete čas najhitrejšega kroga (FS), ki je prikazan v zgornji in srednji vrstici, pod njim pa je številka najhitrejšega kroga.



Ponovno pritisnite gumb B, da si ogledate čas in deljeni čas **najpočasnejšega** kroga (SL), ki sta prikazana v zgornji in srednji vrstici, pod njima pa je številka najpočasnejšega kroga.



Tretjič pritisnite gumb B, da se v zgornji in srednji vrstici prikaže **povprečni čas kroga (AV)**.



**Opomba:** če je deljeni čas ali čas kronografa daljši od 10 ur, tj. več kot 10 ur, se najhitrejši, najpočasnejši in povprečni čas kroga ne prikažejo.

## TRANSMIS IJA


V načinu štoparice pritisnite gumb D, da preklopite v način odštevanja, in v zgornjem levem kotu se bo pojavil znak "TR", kot je prikazano na sliki. (Opomba: ko pritisnete gumb A, bo štoparica samodejno začela odštrevati od 10. ure naprej)




Pritisnite gumb B za parametre ure, minute ali sekunde, pri čemer bodo številke začele utripati.




Vsakič, ko pritisnete gumb A, se na zaslonu prikaže stanje, prikazano na prvi sliki (če držite gumb A pritisnjen več kot dve sekundi, se besede začnejo povečevati).




Pritisnite gumb A, da zaženete odštevalnik. (Za prekinitev ponovno pritisnite gumb A.) Ko odštevanje doseže ničlo, bo naprava 15 sekund piskala in števec prenosov bo samodejno spet začel odštrevati. (Ko je nastavljeni čas odštevanja krajši od 30 sekund, bo naprava piskala.)



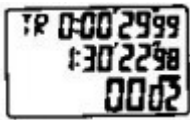


Ko je odštevalnik nastavljen na način premora, pritisnite gumb C, da začnete 30-sekundno odštevanje, čas odštevanja se prikaže v prvi vrstici. Ponovno pritisnite gumb C, da ustavite 30-sekundno odštevanje.




Ko je odštevalnik v načinu pavze, pritisnite gumb B, da ponastavite vrednosti prikaza, kot je prikazano na sliki.


## MERILNIK KORAKOV/SPREMLJEVALNIK




V načinu odštevanja pritisnite gumb D, da izberete način pacer, kot je prikazano na sliki.



Pritisnite gumb B, da izberete frekvenco stimulatorja (piki/minuto) od 10,20,30,40,60,80,120,160,240,320




S pritiskom na gumb A zaženite in ustavite pospeševalnik.



Ko je merilnik/števec v načinu pavze, pritisnite gumb B in številke v srednji vrstici se ponastavijo, kot je prikazano na sliki. Če še naprej pritiskate gumb B, se bo števec korakov/števec vrnil v prvotno stanje.


**Opomba:** ko izberete drugo stanje, se vse pomnilniške vrednosti, ki so že v merilniku, NE shranijo.

## ZNAK ČASA



V prvi vrstici zaslona so prikazani: teden, čas alarma in vklop/izklop alarma (AL).

V srednji vrstici so prikazani mesec, dan in leto. V spodnji vrstici je prikazan čas/uro.

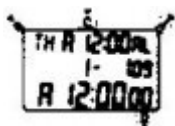


Pritisnite gumb B za vstop v način nastavitve alarma, koledarja/časa. Nato pritisnite gumb A za preklop.


## **NAČIN STOP**

Kadar aparat dlje časa ni bil v uporabi, je treba za zaprtje trenutnega programa v načinu zaustavitve za varčevanje z energijo uporabiti naslednjo metodo.


### **V NAČINU STOP**



Pritisnite tipko D, da izberete način pecer, kot je prikazano na sliki.



Če še naprej pritiskate gumb C, se bo po treh sekundah na zaslonu prikazal napis "all-off", nato pa gumb spustite.



Enkrat pritisnite gumb A, da izklopite zaslon.

**Opomba:** po vstopu v način STOP, ko je pomnilnik izbrisan, se ura ponastavi v prvotno stanje.

### **GLEJ**



V načinu Stop pritiskajte gumb C 3 sekunde, dokler se ne prikaže, kot na majhni sliki na levi, nato pa spustite gumb C.

### **NAVODILA ZA ZAMENJAVO BATERIJ**

Ko številke na zaslonu niso več vidne, je treba zamenjati baterije:

- odstranite zadnji pokrov
- odstranite obrabljene baterije.
- vstavite dve bateriji iste ali različnih blagovnih znamk, vendar enake velikosti.
- pritisnite A, B, C, D

- nato namestite zadnji pokrov.