

## Večnamenska tabla


6IodeI lo.: TF-A1L3007

### Značilnosti

- " 0-99 minut do 59 sekund
- " 20-minutni povratni tok (možnost spreminjanja)
- " Prikaz točk
- " indikacija nizke napetosti
- " 35-metrsko območje z 12 gumbi
- "Pritiskanje podatkov ob nenadnem izklopu
- " funkcija alarma/izklopa zvoka

### DEL II Naročanje na vodovodno napeljavo

#### 1. Pi'odiirt sketrh

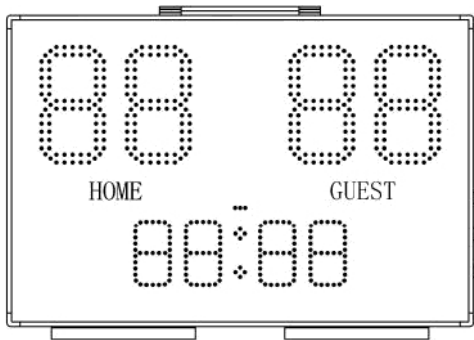

Gumb za merjenje

Ki"Be kapc soló gouib

12 V sklopka Oh



3. Značilnosti naprave: vhod AC 110-240 V, izhod DC2,6 V IA;  
 Značilnosti baterije: vgrajena litijeva baterija, 12V/2200 mAh;  
 Čas ohlajanja 3 ure , čas uporabe 3,5 ure (pri šibki svetlobi, stalni svetlobi) ; 7 ur (pri visoki svetlobi) ; 22 ur (pri šibki svetlobi)

### 4. ICijelzo

Domača ekipa: dvomestni zaslon z rdečo pisavo

Velikost zaslona: 131 \* 73 mm


Ekipa gostov: dvomestni zaslon z zeleno barvo

Širina zaslona: 131\*73mmIndikator

nizke napetosti Velikost igre: 4\*4\*4\*4 rumene diode

Velikost zaslona: 87 \* 49 mm Játékidő

Indikator nizke napetosti: 3 LED indikatorji v rdeči barvi

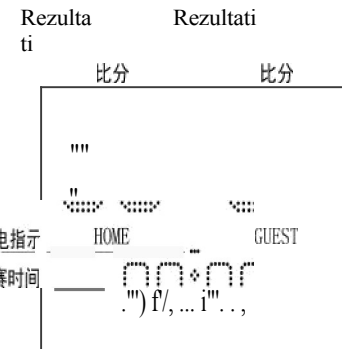

### DEL III Ključni opis

fi U Način gom: sprememba povratnega toka irányàs delete/return

sl 2 J Start/Stop: zagon in prekinitev

fi3 J Alarm: vklop/izklop signala

fi4 J Set: nastavite čas navijanja nazaj fi5 J

HOME+ : 1 dodelitev na začetni

zaslon

fi6 J GUEST+: 1 dodatek za goste fi7 J

HOME-: 1 odbitek za domačo ekipo

fi8 J GOST-: 1 odbitek za goste

fi9 J Shrani: zadnji rezultat in ponastavitev rezultata


fi10 J Svetlost: prilagoditev svetlosti

sl III Tipka za ponastavitev: ponastavitev

fi12 J Tipka za vklop in izklop zaslona: vklop in izklop zaslona



2. Dimenzije izdelka: 600\*416\*50 mm (vključno z VISA podstavka)  
Teža: 3,5 kg (N.W.)

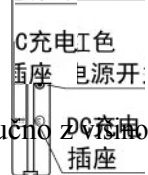

vendar le trenutne vrednosti.

## DEL IV Navodila za uporabo

**1. Vkllop/izklop:** Priključite napravo in pritisnite gumb Vkllop/izklop I da vklopite/izklopite napajanje. Ob vklopu napajanja bodo vse diode LED svetile 1 sekundo, dokler se ne oglasi zvočni signal in se vsi prikazovalniki ponastavijo.

### 2. Rückaszómlélés ii únyúnak módosítása

Vklopite napravo, pritisnite fi1J za dostop do funkcije odštevanja Pri izbiri načina dvojni ton označuje uspešno spremembo.

Symmns up: privzeto je na zaslonu prikazana vrednost 0. Največja vrednost je 99 minut in 59 sekund.

Odštevanje **nazaj:** ko se začne odštevanje, se na zaslonu prikaže 20 minut (odštevanje se začne od 20 minut), vrednost lahko spremenite v razponu 0-99 minut in 59 sekund.

### 3. Jítékidő indítása

Ko izberete način odštevanja, pritisnite tipko fi 2 I, da začnete ali ustavite odštevanje

Za prekinitev igre pritisnite in 2 sekundi držite fi 4 I , nato pa se vrnite na začetni zaslon.

Nato pritisnite fi IJ, da izberete smer štetja.

Ko je igre konec, se v časovniku za tri sekunde zasliši zvok "di", vmesnik utripa, nato pa se vrne na začetni vmesnik.

### 4. ViSSZaszómlélési Inid

Vključite napravo in izberite način, ko se na zaslonu prikaže 20 minut. Pritisnite fi4J, da nastavite čas, luči na zaslonu bodo začele utripati, nato pritisnite fi5 I, da dodate 1 minuto, ali fi7 I, da odvezmete 1 minuto. Pritisnite fi6 I z a dodajanje 1 sekunde ali fi8 I za odzemanje 1 sekunde. Ko ste nastavili čas, pritisnite fi4 I za zaklepanje. Vse zadnje nastavljene vrednosti bodo shranjene. Vsakič, ko se ustavite, lahko spremenite čas,

## 5. Pontozn̄s

Ko se ustavite, pritisnite tipko fi5 I, da domači ekipi dodate 1 točko, ali tipko fi7 I, da domači ekipi odvzamete 1 točko; tipko fi6 I, da gostujoči ekipi dodate 1 točko, ali tipko fi8 I, da gostujoči ekipi odvzamete 1 točko. Z neprekinjenim pritiskanjem gumbov dodajate točke v samodejnih korakih, kar spremlja utripajoč prikaz. Točke so v razponu od 0-99

## 6. Potekajo podatki ob nenadnem izklopu napajanja

Če napravi nenadoma zmanjka energije ali se med igro izklopi, jo ponovno vklopite in pritisnite fi9 I. Naprava se ponastavi na zadnje vrednosti z indikatorjem polnjenja.

## 7. Luči njegovih beñllítñs

Pritisnite gumb fi10 I, da spremenite svetlost.

## g. Vrnitev vlapéi4ékekiz

Ko je igra ustavljena, pritisnite in dve sekundi držite tipko fi11J.

## 9. Indikator vklopa/izklopa

Pritisnite gumb fi12 I za izklop in vklop zaslona.

## 10. "Némítñs

Pritisnite fi3 I za nastavev izklopa/izklopa zvoka. Način alarma je privzeto vklopljen.

Ko je zvok utišán, se na zaslonu za eno sekundo prikaže " AL". V načinu Nenna naprava ne prikazuje..

Ko se aktivira način alarma, se na zaslonu za eno sekundo prikaže "AL on".

## 11. **fiMATCH CODE I funkcija(vstavi novo tíviiíttó)**

Če želite namestiti nov daljinski upravljalnik, napravo najprej očistite prejšnje nastavitve.

a. izbris nastavitve: Pritisnite in držite fiMATCH CODE I, zaslon bo začel neprekinjeno piskati, luči bodo prikazovale L CL. Ko se zaslon vrne na privzeto nastavev in se piskanje ustavi, sprostite gumb.

b. Ujemanje daljinskega upravljalnika: pritisnite gumb MATCH CODE I, na zaslonu se prikaže "L" in neprekinjeno piska.Nato pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku. Na zaslonu bo trikrat utripnila beseda "L" s piskom, nato pa se bo vrnila na privzeto nastavev.

## 12. **Indikator nizke napetosti**

Ko se prižge indikator nizke napetosti, začnite polniti napravo.

### Opozorila

1. Naprava je zaščitena s stopnjo zaščite IP52. Napravo zaščitite pred škropljenjem in jo hranite na suhem. Izdelka ne smete uporabljati v mokrem vremenu.
2. Napravo zaščitite pred močno sončno svetlobo, visokimi temperaturami ali ostrimi predmeti.
3. Če ga ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsakih 3-5 mesecev.
4. Za polnjenje uporabljajte samo adapter, ki je priložen napravi.

### Razdelite:

**S-Sport International Ltd.**

**7030 Paks, Tolnai út 2.**