

## Quick-Fill™ črpalčka Električna črpalčka 58609 / 68609

220 - 240 V~, 50 Hz, 110 W, 12 -----V75 W Razred I

### Navodila za uporabo

**Opozorilo:** priporočljivo samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabljajte samo pod strokovnim nadzorom.


**Opozorilo:** kabla 220-240 V ne smete zamenjati. Če je kabel poškodovan, je treba aparat zamenjati. **Opozorilo:** Aparat je primeren za uporabo s strani otrok, starejših od 8 let. Osebe z zmanjšanimi duševnimi ali telesnimi sposobnostmi lahko uporabljajo aparat pod nadzorom, če imajo potrebno znanje in se zavedajo možnih nevarnosti.

**Opozorilo:** otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci se ne smejo igrati z napravo.

**Nevarnost poškodb:** ne usmerjajte pare iz naprave na obraz ali telo.

**Nevarnost električnega udara:** Naprave ne uporabljajte v dežju ali na mokrih površinah. Naprave ne uporabljajte v dežju ali na mokrih površinah.

**Nevarnost opeklin:** Naprave ne uporabljajte pri nastavitvi visoke glasnosti in nizkega tlaka več kot 15-20 minut in pri nastavitvi nizke glasnosti in visokega tlaka več kot 5 minut.

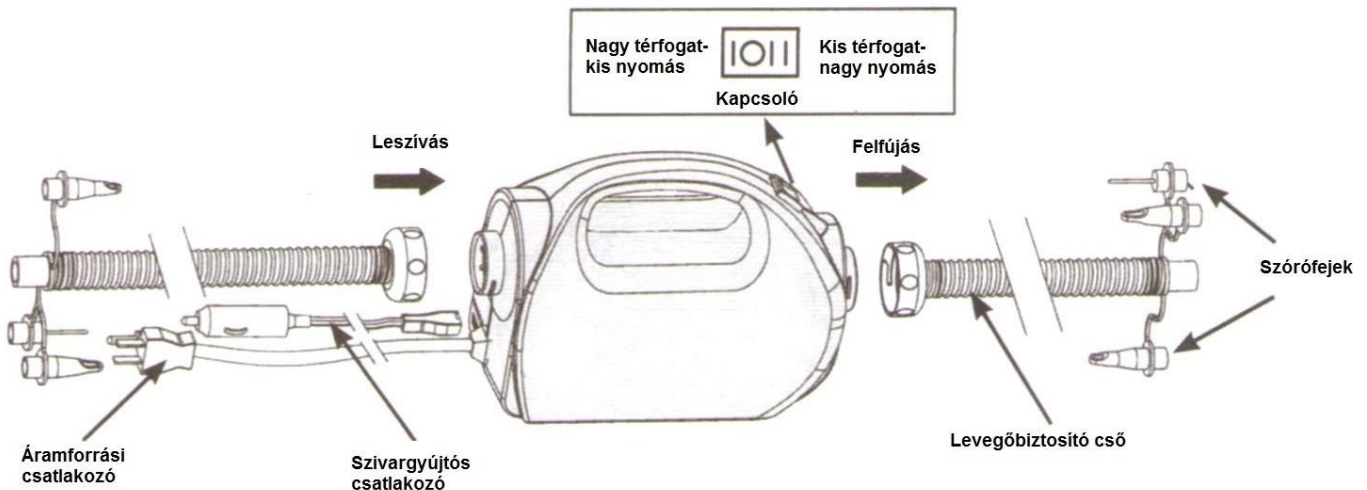

### Navodila za uporabo

1. Priključite zračno tesnilno cev na črpalčko (spredaj za napihovanje, zadaj za sesanje).
2. Izberite ustrezen vir napajanja: 10 V vžigalnik za cigarete ali 220-240 V gospodinjški vir napajanja.
3. Izberite šobo prave velikosti.
4. Če želite hitreje napihniti mehke predmete (na primer gumijaste podloge ali napihljive igrače), nastavite "—" (zrak z visokim volumnom in nizkim tlakom).
5. Če morajo biti predmeti za napihovanje (kot so športne žoge in ribiški čolni) trdi in togi, nastavite stikalo na "=" (majhen volumen - visok tlak).  
**Opomba:** Črpanje vedno začnite z nastavitvijo "—" (visoka prostornina - nizek tlak), nato pa preklopite na način "=" (nizka prostornina - visok tlak) za močnejše črpanje.  
**Največ: 0,083MPa (0,83bar)**
6. Napihnite izdelek. **Opomba:** ne napihujte preveč, da ne pride do razpok/izbruha.
7. Izklopite napravo s pritiskom na gumb "0".

### Shranjevanje

Ne zahteva posebnega skladiščenja.

Ko naprave ne uporabljate, jo vrnite v embalažo z vso vsebino.

————— **Shranite navodila za uporabo** —————