




Šotor za gnezdo 1326

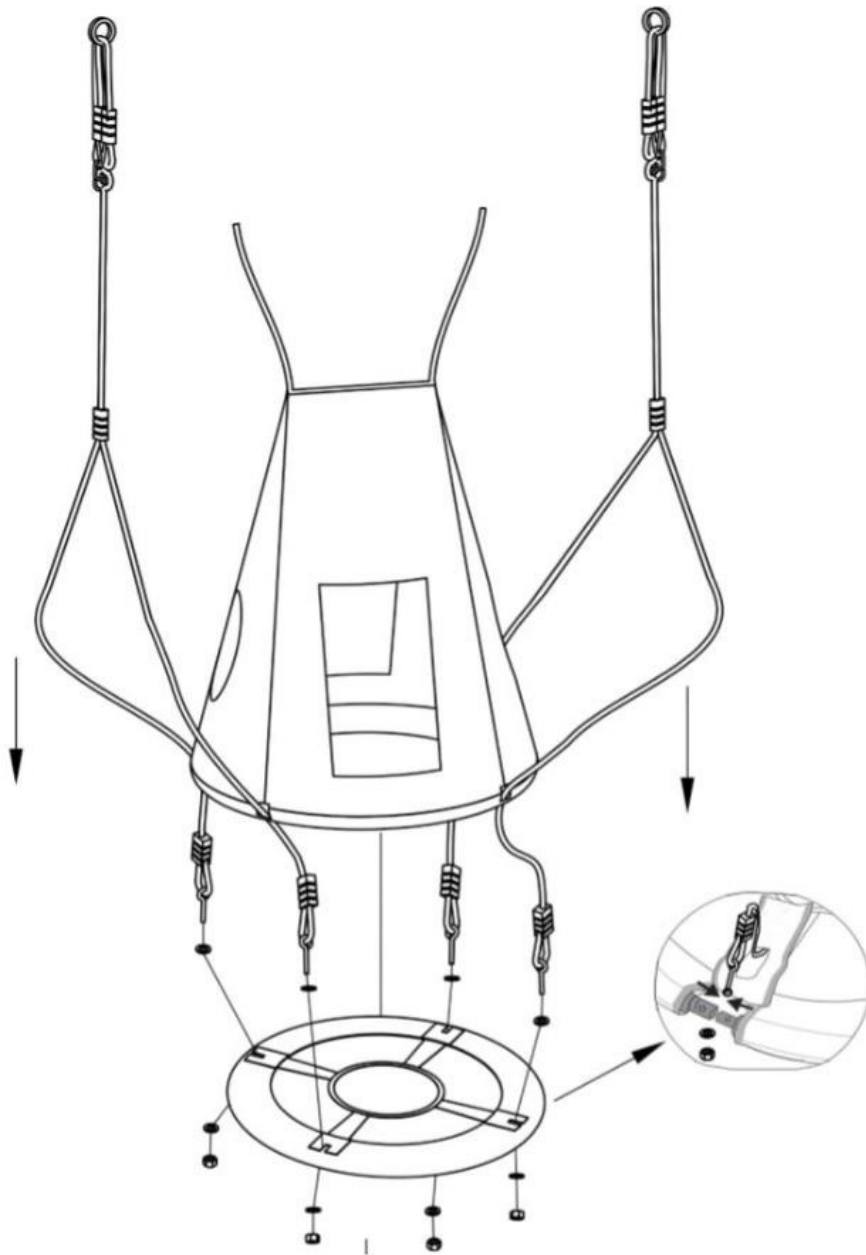

1. Plastični priključni del vrvi vstavite v luknjo šotora.
2. Privijte vijake.
3. Upoštevajte, da je spodnji del šotora pravilno postavljen na spodnji del šotora.